

STEP-BY-STEP MANUAL FOR BEST RESULTS

Description




How To Use



1. Take off the cap, press the power button once for low-grade on display 65°C for temperature: 60°C-70°C




2. Press the button again for the high-grade on display 85°C for temperature: 75°C-85°C. The higher temperature increases the curling effect of the lashes for long lasting results.

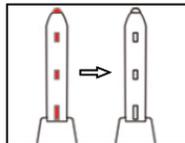

3. After pressing the power button, wait for 30 seconds to heat up. As soon as the silicon gel turns from red to white, it's ready to use.



4. Before using the CALISI CURLER, apply Mascara on your lashes. Let it dry a few seconds.

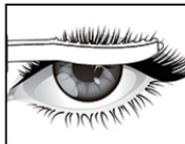

5. After applying Mascara, use the CALISI CURLER by placing it at the root of the lashes and hold/press for 10-15 seconds. Then repeat several times from bottom to top, creating the curl and the shape you desire.

6. After using it, press the power button again to turn off the power. Please clean the applicator tip of your CALISI CURLER with the cleaning brush in the box provided after each use. Do not wash the product with water. Put the cap back on and put it in a dry place.

Product Parameters

Name: Heated Lash Curler	Charging voltage : 5v
Output voltage : 3.7V	Weight : 0.043kg
Charging mode : USB charge	Working current : 190-260mAh
Working temperature :	Standard execution : GB4706.15
Low-grade display 65°C	Battery capacity : 360mAh
High-grade display 85°C	Product size : 21*19*130mm

Packing List

1 x Heated Lash Curler	1 x Instruction Manual
1 x Cleaning Brush	1 x USB Charging Cable

Information & Help

1. Power/Temperature Setting: Press power button once to start low-grade temperature (65°C), press a second time for high-grade temperature (85°C), then press again to turn it off.

2. Temperature Display: Low gear display is 65°C, working temperature: 60°C-70°C, high-grade display is 85°C, working temperature: 75°C-85°C. The protective mode will automatically turn off the product after 5 minutes. If you need to continue using it, please restart it by pressing the power button again.

3. USB Charging: Low power: Red light flickers for 5 seconds and turns off automatically. In the charging process, the red light is turned on and turns green when fully charged. 1-2 hours is the time to fully charge the product.

4. Working Hours: The product arrives fully charged and can last about 90 minutes straight, it can be used around 20 times before charging. Please note: There might be a little deviation. For security reasons it automatically turns off after 5 minutes, but can easily be turned on again.

5. Cleaning Brush: The box is equipped with a small cleaning brush, which should be used to clean the wire and the applicator tip after each use. Do not wash with water.

6. Usage order: First use Mascara and then use the CALISI CURLER.

SAFETY INSTRUCTIONS:

Read all instructions before use. The temperature of this product is a physically safe temperature, which does not hurt the skin or lashes. Even in the avoidable case of touching the skin with the curler, it will not cause any burns. It is absolutely safe near your eyes. Our product features a protective net design to protect skin and prevent heat from direct contact with the eyelid.

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. We recommend the curler can be used by people aged from 13 years and above.
2. Do not allow to be used as a toy. Attention is necessary when used near children. Ensure that they do not play with the product.
3. Always unplug product from the charging cable before using.
4. Keep away from water. The proximity of water presents a hazard even when the product is switched off. Use not very near to or in bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
5. Do not use product for any other purpose than styling lashes.
6. Do not handle any part of the product with wet hands.
7. Do not use any other things for cleaning the applicator tip, besides the provided cleaning brush.
8. When curling your lashes, be mindful and do not touch your eye or eyelid directly with the curler.

For Best Results

We want you to achieve the best results with your CALISI CURLER.

Be sure to follow the step-by-step instructions and some more tips from us below:

Step 1: Apply Mascara before using the curler and let it dry a few seconds. For a more natural look, you can do the following steps without applying mascara and still have a lifting effect on your lashes.

Step 2: Start with the lower temperature and gently press the root of your lashes, holding each time for 10 seconds.

Step 3: Turn up the heat by pressing the power button again. Now place the curler at the middle of your lashes and gently press to the tip.

Step 4: You can close your eye while pressing the curler on your lashes. Make sure to not touch your skin, only your lashes.

Step 5: Repeat both steps with the higher temperature until you're happy with your curl. Once the desired shape is achieved, style or separate the lashes to create your look, if needed.

Step 6: Always clean your curler with the brush provided to avoid mascara sticking to the applicator tip.

*Results may vary.

Happy Curling!

Warranty


If you have any problems with the product or have any questions about its operation, please contact the online customer service at customerservice@calisibeauty.com.

We offer a one year warranty in case there is any fault with your product. If your CALISI CURLER is faulty, we will happily replace it for you once you contact our customer service team and organize shipment back to our warehouse.

Non-guaranteed coverage: Use by accident or error and damage caused by human activity. Improper repairs by unauthorized personnel and unauthorized modifications caused faults.

SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG FÜR BESTE ERGEBNISSE

Beschreibung

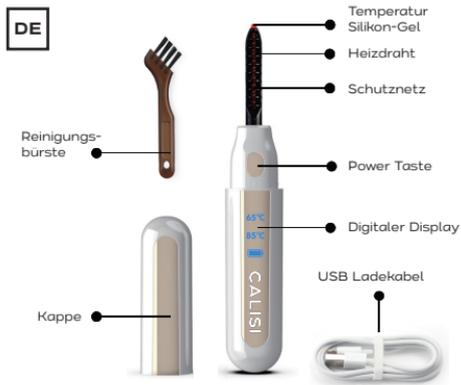


Anwendung



1. Nimm die Kappe ab, drücke die Power Taste einmal für die niedrige Stufe auf dem Display 65°C für die Temperatur. 60°C-70°C




2. Drücke die Taste erneut für die höchste Stufe auf dem Display 85°C für Temperatur. 75°C-85°C Die höhere Temperatur verstärkt den Schwung der Wimpern für ein maximal lang anhaltendes Ergebnis.

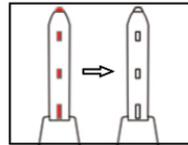

3. Nach dem Drücken der Power Taste, warte 30 Sekunden, bis sich der Curler aufheizt. Sobald das Silikon-Gel von rot zu weiß wird, ist es bereit zum Verwenden.



4. Bevor du den CALISI CURLER verwendest, trage Mascara auf deine Wimpern auf. Lass es ein paar Sekunden trocknen.

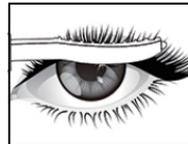

5. Nach dem Auftragen der Mascara, verwende den CALISI CURLER, indem du an der Wurzel der Wimpern ansetzt und 10-15 Sekunden hältst/presst. Dann wiederhole den Vorgang mehrmals der Länge der Wimpern entlang, um den gewünschten Schwung und die gewünschte Form zu erzielen.

6. Drücke nach dem Anwenden erneut auf die Power Taste, um das Gerät auszuschalten. Bitte reinige die Applikatorspitze deines CALISI CURLERS mit der Reinigungsbürste in der Verpackung nach jeder Anwendung. Wasche das Produkt nicht. Setze die Kappe wieder auf und lager das Produkt an einem trockenen Ort.

Produkt Parameter

Name : Heated Lash Curler	Ladespannung : 5v
Ausgangsspannung : 3.7V	Gewicht: 0.045kg
Lademodus : USB Aufladung	Betriebsstrom : 190-260mA
Einsatztemperatur :	Standardausführung : GB4706.15
Niedrigste Display Stufe 65°C	Batteriekapazität : 360mAh
Höchste Display Stufe 85°C	Produktgröße: 21*19*130mm

In der Box

1 x Heated Eyelash Curler	1 x Anleitung
1 x Reinigungsbürste	1 x USB Ladekabel

Informationen & Hilfe

- Einschalten/Temperatureinstellung: Drücke die Power Taste einmal, um die niedrige Temperatur (65 °C) zu starten, drücke ein zweites Mal, um die hohe Temperatur (85 °C) auszuwählen, und drücke erneut, um es auszuschalten.
- Temperaturanzeige: Die Anzeige für die niedrige Stufe ist 65°C, Arbeitstemperatur: 60°C-70°C, die Anzeige für die hohe Stufe ist 85°C, Arbeitstemperatur: 75°C-85°C. Der Sicherheitsmodus schaltet das Gerät nach 5 Minuten automatisch ab. Wenn du das Gerät weiter benutzen möchtest, schalte es bitte durch erneutes Drücken der Power Taste wieder ein.
- USB/Aufladen: Niedriger Akku: Das rote Licht flackert 5 Sekunden lang und schaltet sich dann automatisch aus. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht auf und wird grün, wenn es vollständig geladen ist. Es dauert 1-2 Stunden, bis das Produkt vollständig aufgeladen ist.
- Arbeitsstunden: Das Produkt wird voll aufgeladen geliefert und kann ca. 90 Minuten durchgehend benutzt werden. Es kann ca. 20 Mal verwendet werden, bevor es aufgeladen werden muss. Bitte beachten: Es kann eine kleine Abweichung geben. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät nach 5 Minuten automatisch ab, kann aber leicht wieder eingeschaltet werden.
- Reinigungsbürste: Die Box ist mit einer kleinen Reinigungsbürste ausgestattet, mit der du den Heizdraht und die Applikatorspitze nach jedem Gebrauch reinigen solltest. Nicht mit Wasser abwachen.
- Reihenfolge: Verwende zuerst Mascara und dann den CALISI CURLER.

SICHERHEITSHINWEISE:

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen. Die Temperatur dieses Produkts ist eine physikalisch sichere Temperatur, die weder die Haut, noch die Wimpern verletzt. Selbst, wenn du in sehr seltenem Falle die Haut mit dem Curler berühren solltest, wird es keine Verbrennungen verursachen. In der Nähe deiner Augen ist das Produkt absolut sicher. Unser Produkt ist mit einem Schutznetz ausgestattet, das die Haut schützt und den direkten Kontakt von Wärme mit dem Augenlid verhindert. Bei der Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der Folgenden:

- Wir empfehlen, dass der Curler von Personen ab 13 Jahren verwendet werden kann.
- Erlaube nicht, dass es als Spielzeug verwendet wird. Bei Verwendung in der Nähe von Kindern ist Vorsicht geboten. Achte darauf, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Trenne das Produkt immer vom Ladekabel vor der Nutzung.
- Halte es von Wasser fern. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Verwende das Gerät nicht in der Nähe von oder in Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen, die Wasser enthalten.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als zum Stylen der Wimpern.
- Berühre keine Teile des Produkts mit nassen Händen.
- Verwende außer der mitgelieferten Reinigungsbürste keine anderen Dinge zur Reinigung der Applikatorspitze.
- Wenn du deine Wimpern stylst, berühre dein Auge oder Augenlid nicht direkt mit dem Curler.

Für beste Ergebnisse

Wir möchten, dass du die besten Ergebnisse mit deinem CALISI CURLER erzielst. Folge der Schritt für Schritt Anleitung und einigen weiteren Tipps von uns:

Schritt 1: Trage Mascara auf, bevor du den Curler verwendest und lasse es einige Sekunden trocknen. Für einen natürlicheren Look kannst du die folgenden Schritte auch ohne Mascara durchführen und trotzdem einen Lifting-Effekt für deine Wimpern erzielen.

Schritt 2: Beginne mit der niedrigeren Temperatur und drücke sanft auf die Wimpernwurzel, halte jeweils 10-15 Sekunden lang.

Schritt 3: Erhöhe die Temperatur, indem du die Power Taste erneut drückst. Setze nun den Curler in der Mitte deiner Wimpern an und drücke sanft bis zur Spitze hoch.

Schritt 4: Du kannst dein Auge schließen, während du den Curler auf deine Wimpern drückst. Achte darauf, dass du nicht deine Haut, sondern nur deine Wimpern berührst.

Schritt 5: Wiederhole beide Schritte mit der höheren Temperatur, bis du mit deinem Wimpern-Schwung zufrieden bist. Wenn du die gewünschte Form erreicht hast, style oder trenne die einzelnen Wimpern, um deinen Look zu kreieren, falls erforderlich.

Schritt 6: Reineige deinen CALISI CURLER immer mit der mitgelieferten Bürste, um zu vermeiden, dass Mascara an der Spitze des Applikators haften bleibt.

Happy Curling!

*Ergebnisse können variieren.

Garantie

Wenn du Probleme mit dem Produkt haben solltest oder Fragen zur Anwendung hast, wende dich bitte an den Online-Kundendienst unter customerservice@calisibeauty.com.

Wir bieten eine einjährige Garantie, falls dein Produkt fehlerhaft ist. Wenn dein CALISI CURLER fehlerhaft ist, werden wir es durch ein neues Produkt ersetzen, sobald du dich mit unserem Kundenservice in Verbindung setzt und den Rückversand an unser Lager organisierst.

Nicht garantierte Abdeckung: Verwendung durch Unfall oder Irrtum und Schäden, die durch menschliches Handeln verursacht werden, unsachgemäße Reparaturen durch nicht autorisiertes Personal und nicht autorisierte Änderungen, die zu Fehlern führen.